



## TROLDTEKT - indstøbning i betondæk

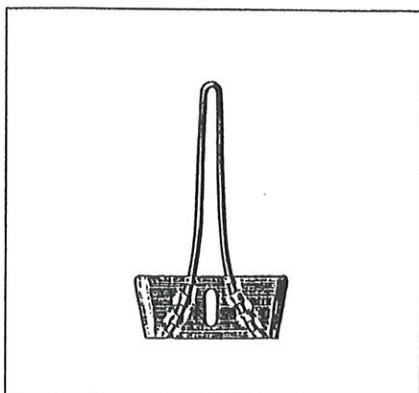

### SIKRIANKRE

Til forankring af Troldtekt-plader ved indstøbning i beton bruges der sikriankre.

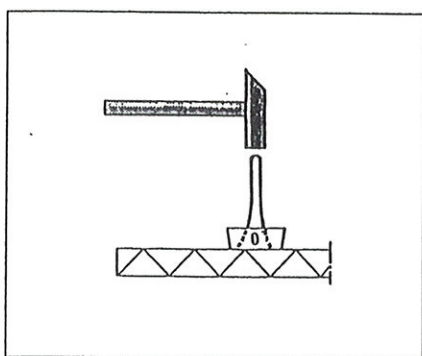

### FASTSTØBNING i betondæk

Troldtekt-plader i minimum 5 cm tykkelse udlægges på tæt forskalling i forbandt eller med gennemgående fuger. 20 cm brede strimler murpap (2 kg/m<sup>2</sup>) udlægges løst over alle pladesamlinger for at undgå gennemløb af betonslam under udstøbning.

Man kan også tætte samlingerne ved at udstøbe en mørtelsvulst over samlingerne. Det anbefales at forankre Troldtekt-pladerne med 6-8 stk. Sikriankre pr. plade. Færdsel og transport henover udlagte plader må ske med forsigtighed, så overfladen ikke beskadiges. Sker beskadigelse, må pladerne udskiftes. Armeringsarbejdet m.v. udføres. Betonen udstøbes og vibreres over de udlagte Troldtekt-plader.

