



for Troldtekt® design ventilation i varianten line design - monteret med skruer på nedhængt C60-skinnesystem

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® design ventilation med skruer på stålskinnesystem - for varianten line design. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® C60 skinnesystem eller træforskalling på www.troldtekt.dk.


PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

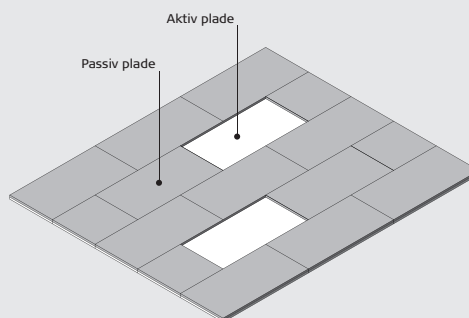


KANTTEGNING, AKTIV PLADE

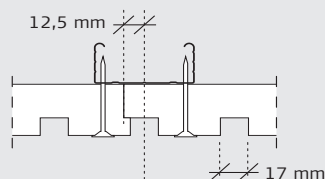


KANTTEGNING, PASSIV PLADE

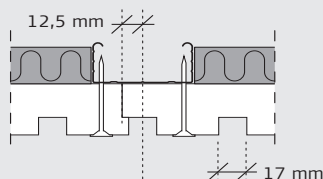

MODULMÅL

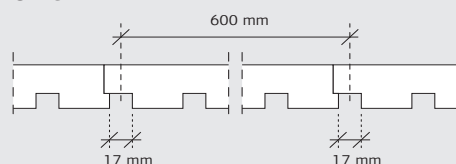

Modul, bredde

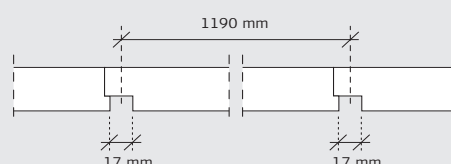

Modul, længde - OBS! Tværgående forskalling udføres med c-c afstand på 595 mm.

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDSES)

1. Foretag fordelingen af de aktive og passive Troldtekt ventilationsplader efter loftsplanen. Hvis det er nødvendigt at tilpasse de passive ventilationsplader, skal du forsegle kanterne med Troldtekt forseglingspasta. Start med at montere en gennemgående række af Troldtekt plader på langs af lokalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt.

NB: Line design er udformet med overlap på både kort- og langkanter af pladerne. Du bør ikke sætte pladerne i forbandt, hvis det tværgående spor ønskes fremhævet.

(Se princip for modul/spor på s. 2).

Troldtekt® line design kan opsættes på både langsgående og tværgående forskalling. Tværgående forskalling udføres med c-c afstand på 595 mm.

2. Fastgør pladerne med Troldtekt selvskærende skruer i en afstand af 25/20 mm fra kanterne - som angivet i hoststående figur. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Fastgør skruerne i pladens "toppe" (fig. 1), og ikke i bunden af sporene (fig. 2).

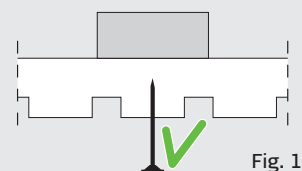


Fig. 1



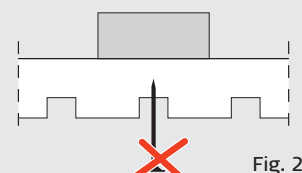


Fig. 2


ILLUSTRATION - MONTERING

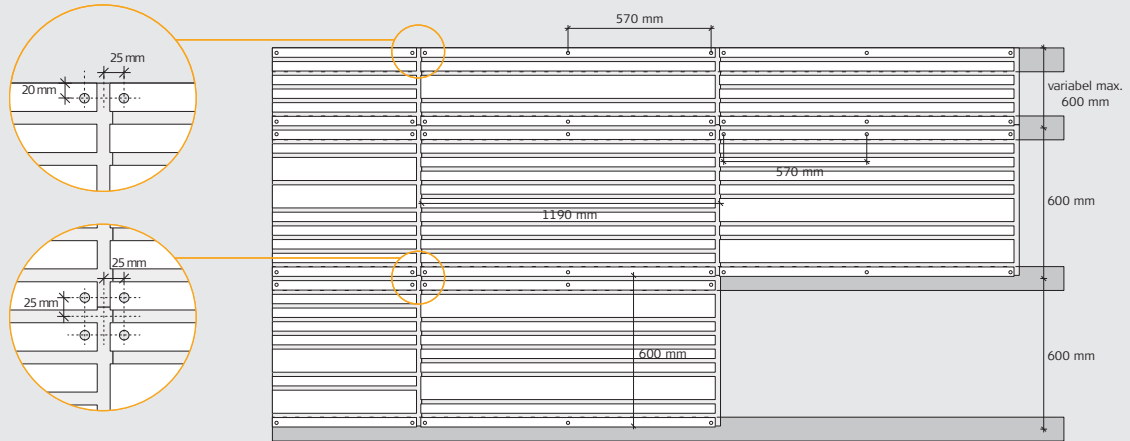


TROLDTEKT® LINE DESIGN VARIANTER

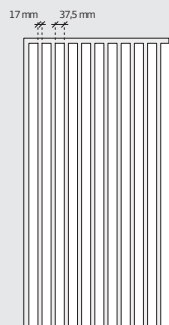


Troldtekt® line design 11

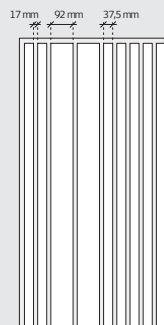

Troldtekt® line design 11,
4/6 (uden spor 4 og 6)

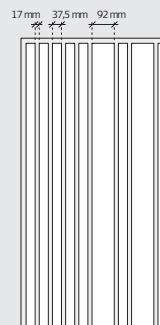

Troldtekt® line design 11,
7/10 (uden spor 7 og 10)

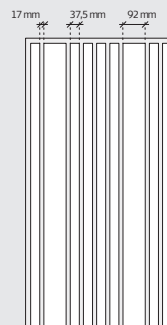

Troldtekt® line design 11,
3/9 (uden spor 3 og 9)

KOMPONENTER

| | |
|--------------------------------------|---|
| Varebetegnelse | Troldtekt strukturskrue, PH2 |
| Længde (mm) | 4,2×55 / 4,2×50 |
| Antal pr. pakke | 100 |
| Ca. forbrug pr. m² | Pladelængde: 1200 mm: 6 stk. pr. plade |
| Varebetegnelse | Forseglingspasta |
| Mængde | 2,5 liter pr. spand |

Til træ og stål, PH 2
4,2 x 55 mm



Til stål, PH2
4,2 x 50 mm/

