


## for Troldtekt® line 11 monteret med skruer

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® line 11 med skruer på træforskalling eller stålskinesystem. Hvis du monterer Troldtekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® C60 skinsystem eller træforskalling på [www.troldtekt.dk](http://www.troldtekt.dk).



### KANTTEGNING (OPHÆNGSNEUTRAL)

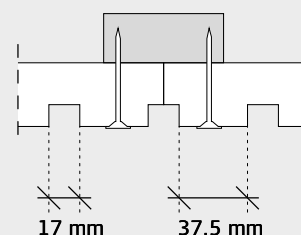


### MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES)

**1:** Start med at montere en gennemgående række af Troldtekt plader på langs af lokalets centerlinje. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen. Vi anbefaler at opsætte pladerne i forbandt.

**2:** Fastgør pladerne med Troldtekt skruer i en afstand af 25/20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figurer: 25 mm for træforskalling, 20 mm for C60-stålskinner. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen. Fastgør skruerne i pladens "toppe" (**fig. 1**), og ikke i bunden af sporene (**fig. 2**).

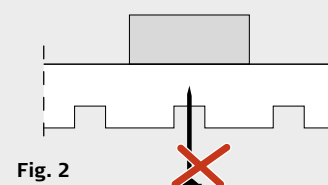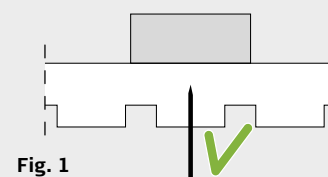


### ILLUSTRATION - MONTERING

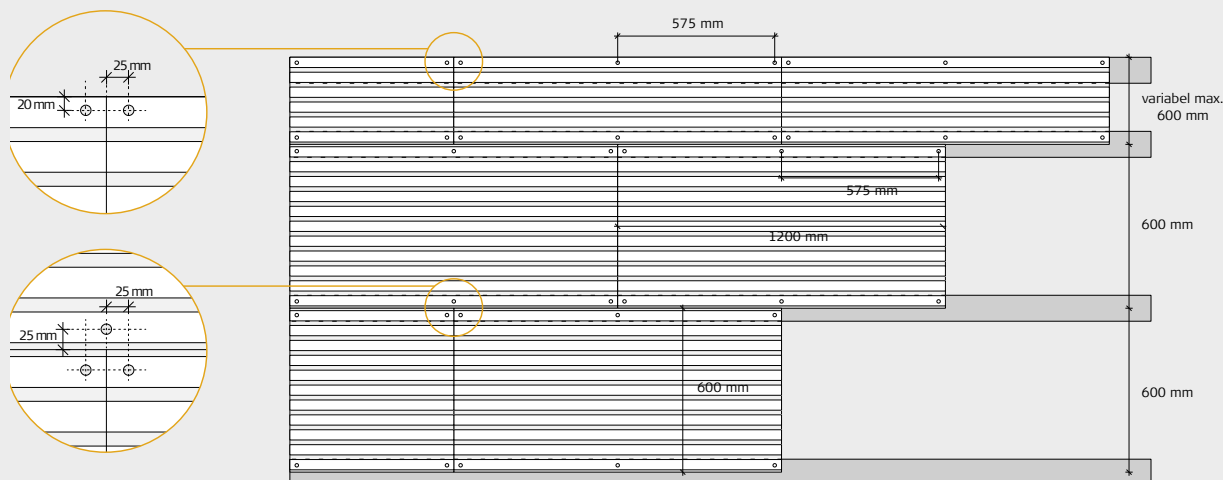

## DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spærnod. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.

Vi henviser til producentens vejledning.

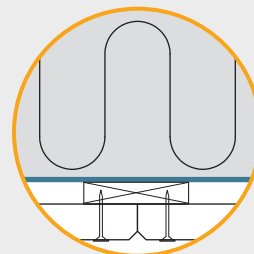

## TROLDTEKT® SKRUER

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skrue dimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
35	1200	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	6	600

Troldtekt strukturskrue til træ og stål, PH 2  
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm



Troldtekt strukturskrue til stål, PH 2  
4,2 x 50 mm

