


# MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldtekt® ventilation monteret i T35-skinnesystem med synlige, langsgående skinner i demonterbart, nedhængt loftssystem

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® ventilation i synlige, langsgående T35-skinner i demonterbart, synligt loftssystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® T35-skinnesystem med synlige, langsgående skinner på [www.troldtekt.dk](http://www.troldtekt.dk).


## PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

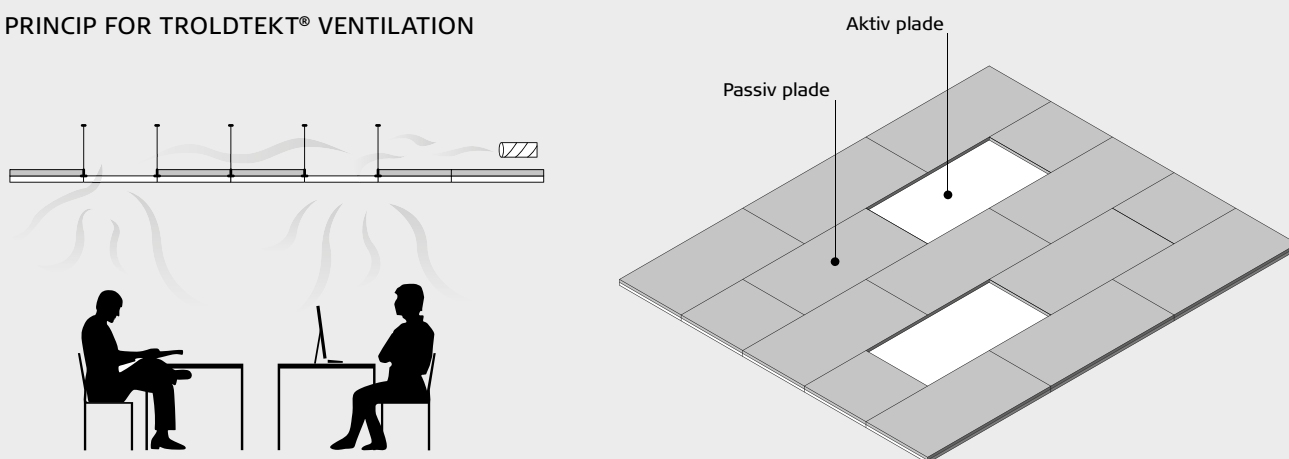

## KANTTEGNING, AKTIVE PLADER

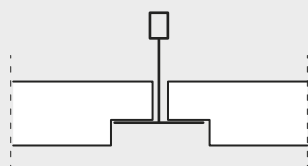


K0-FS: Med fals til synlig T-skinne  
(K0 på korte kanter)

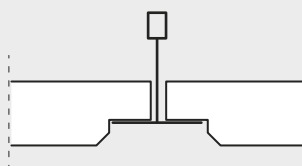


K5-FS: Med 5 mm fas og fals til  
synlig T-skinne  
(K0 eller K5 på korte kanter)

## KANTTEGNING, PASSIVE PLADER

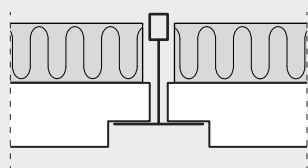

K0-FS: Med fals til synlig T-skinne  
(K0 på korte kanter)

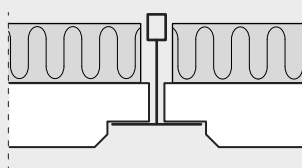

K5-FS: Med 5 mm fas og fals til  
synlig T-skinne  
(K0 eller K5 på korte kanter)


## MONTERING

Kontroller efter montering af skinnesystemet, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne op, så den sidste række plader ligger løst i skinnen ud mod væggen.

Monter afstandsholder pr. 1350 mm med første afstandsholder max. 300 mm fra væg, efterhånden som du lægger pladerne op. Monter afstandsholderne på de ned-stropperede bæreskiner.

OBS: Illustrationen herunder viser Troldtekt pladerne monteret i halvforbandt. Du kan se øvrige montageprincipper i monteringsvejledning for nedhængt T35-skinnesystem med synlige, langsgående skinner.


## ILLUSTRATION - MONTERING

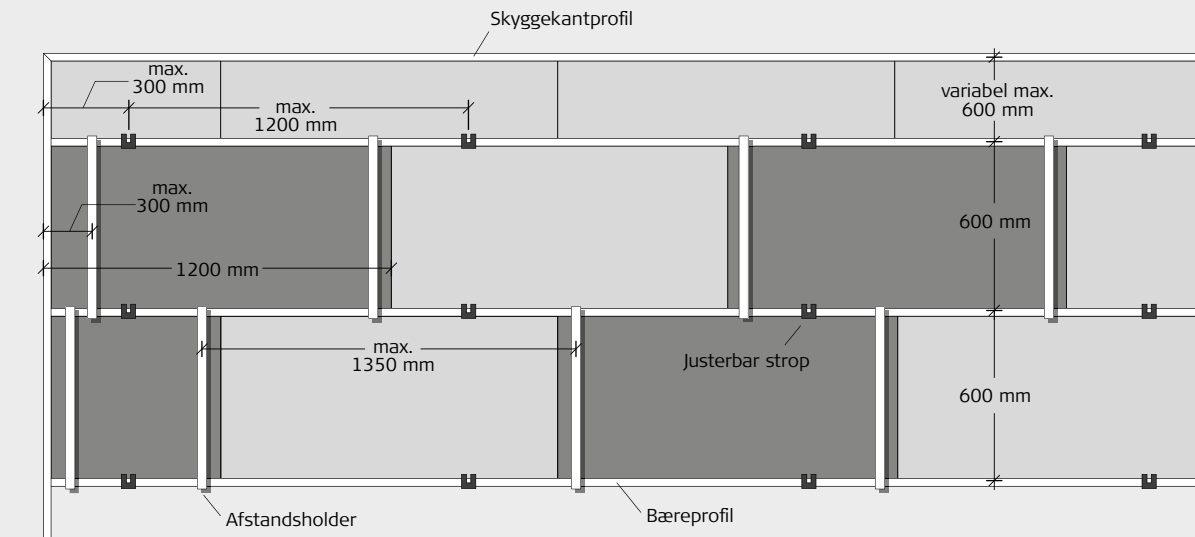

## SIGNATURER



Ikke-demonterbar plade



Demonterbar plade

## KOMPONENTER

Varebetegnelse	Forseglingsspasta
Mængde	2,5 liter pr. spand