


for Troldtekt® line Plus,
monteret med skruer

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® design Plus med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem - for varianten line.

Hvis du monterer Troldtekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® C60 skinnesystem eller træforskalling på www.troldtekt.dk.

KANTTEGNING (OPHÆNGSNEUTRAL)

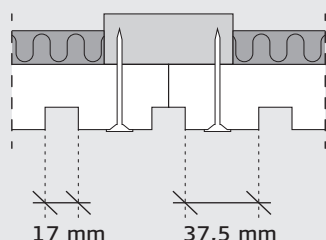

Troldtekt line Plus fås i flg. pladetykkelser:

35+18 / 35+40 mm

(Bemærk: 35+40 mm kan ikke kombineres med C60 skinnesystem)

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES)

1. Start med at montere en gennemgående række af Troldtekt plader på langs af lokalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen. Vi anbefaler at opsætte pladerne i forbandt.

2. Fastgør pladerne med Troldtekt skruer i en afstand af 25/20 mm fra kanterne - som angivet i nedenstående figurer: 25 mm for træforskalling, 20 mm for C60-stålskiner. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Fastgør skrueerne i pladens "toppe" (fig. 1), og ikke i bunden af sporene (fig. 2).

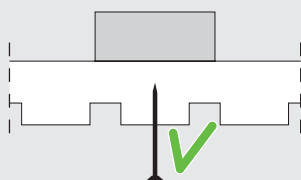


Fig. 1


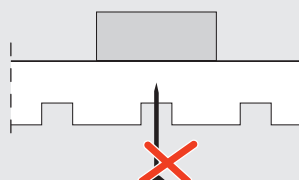


Fig. 2


ILLUSTRATION - MONTERING

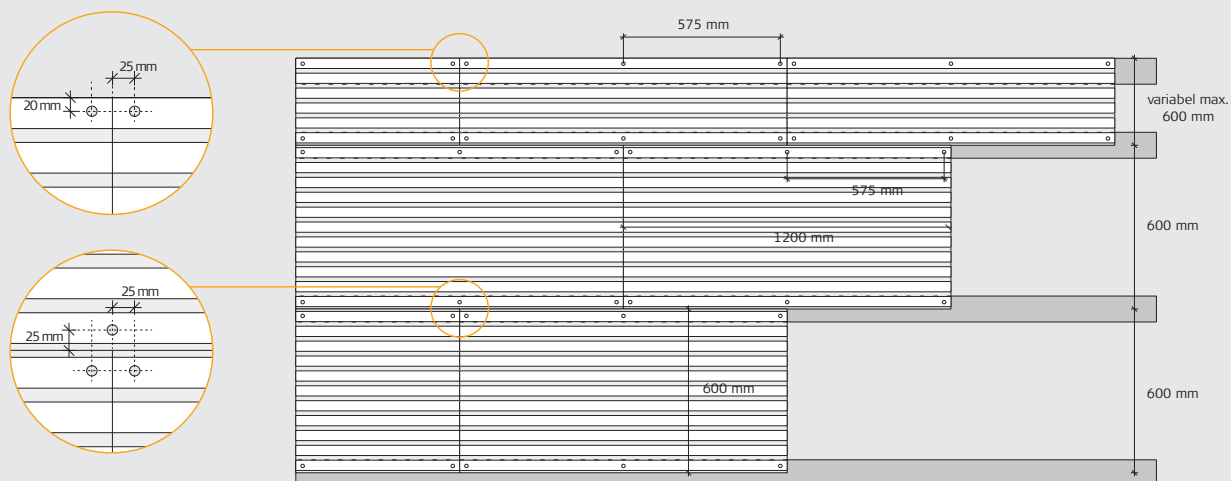

DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spærfoed. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.

Vi henviser til producentens vejledning.

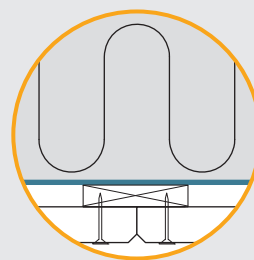

TROLDTEKT® SKRUER

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skruedimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
35+18 / 35+40	1200	4,2 x 55 / 4,2 x 50	6	600

Troldtekt strukturskrue
til træ og stål, PH 2
4,2 x 55 mm



Troldtekt strukturskrue
til stål, PH 2
4,2 x 50 mm

