



for Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus monteret i T35-skinnesystem med synlige, langsgående skinner i demonterbart, nedhængt loftssystem

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus i synlige, langsgående T35-skinner i demonterbart, synligt loftssystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® T35-skinnesystem med synlige, langsgående skinner på www.troldtekt.dk.


KANTTEGNINGER

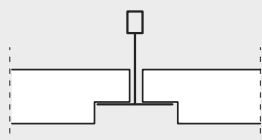


K0-FS: Troldtekt akustik
Med fals til synlig T-skinne
(K0 på korte kanter)

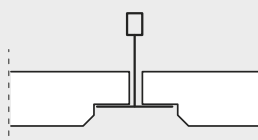


K5-FS: Troldtekt akustik
Med 5 mm fas og fals til
synlig T-skinne
(K0 eller K5 på korte kanter)

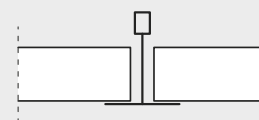


K0-S: Troldtekt akustik
Retkantet til synlig T-skinne
(K0 på korte kanter)

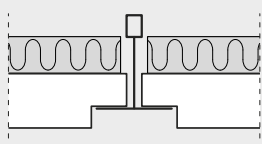

K0-FS: Troldtekt akustik Plus
Med fals til synlig T-skinne
(K0 på korte kanter)

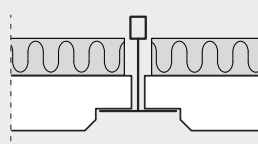

K5-FS: Troldtekt akustik Plus
Med 5 mm fas og fals til
synlig T-skinne
(K0 eller K5 på korte kanter)

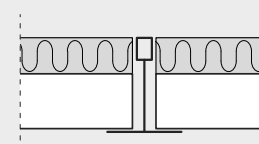

K0-S: Troldtekt akustik Plus
Retkantet til synlig T-skinne
(K0 på korte kanter)


MONTERING

Kontroller efter montering af skinnesystemet, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne op, så den sidste række plader ligger løst i skinnen ud mod væggen.


Monter afstandsholder pr. max. 1350 mm med første afstandsholder max. 300 mm fra væg, efterhånden som du lægger pladerne op. Monter afstandsholderne på de ned-stropperede bæreskinner.

OBS: Illustrationen på næste side viser Troldtekt pladerne monteret i halvforbandt. Du kan se øvrige montageprincipper i *monteringsvejledning for nedhængt T35-skinnesystem med synlige, langsgående skinner*.


ILLUSTRATION - MONTERING

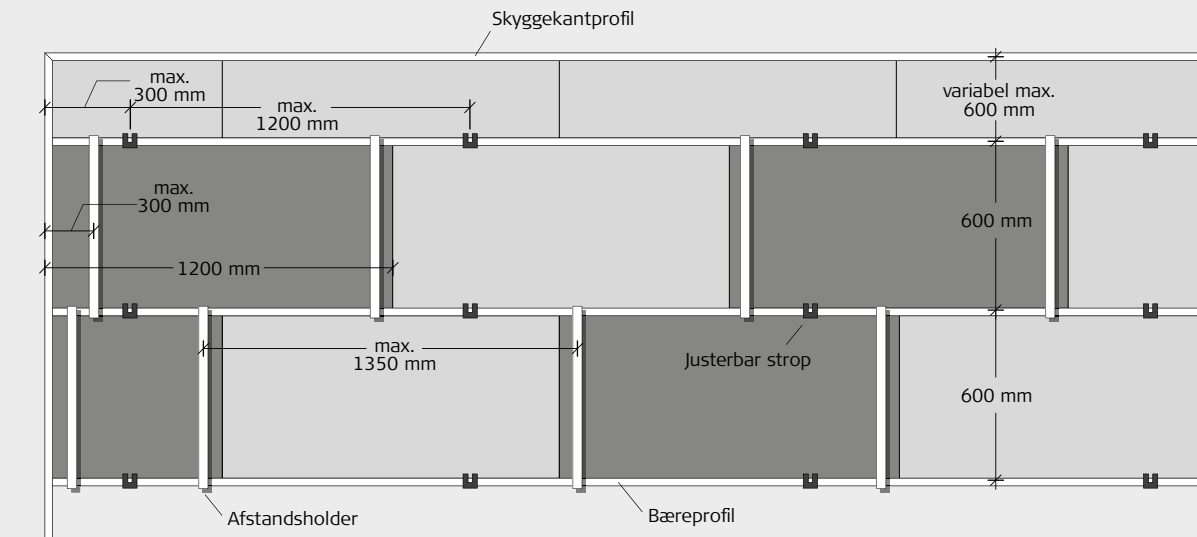

SIGNATURER



Ikke-demonterbar
plade



Demonterbar
plade