


MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldekt® design ventilation monteret med skruer på nedhængt C60-skinnesystem

Denne vejledning gælder montering af Troldekt® design ventilation med skruer på stålskinnesystem i varianterne v-line, line, dots, curves og tilt line. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldekt® C60-skinnesystem på www.troldekt.dk.

PRINCIP FOR TROLDTEKT® VENTILATION

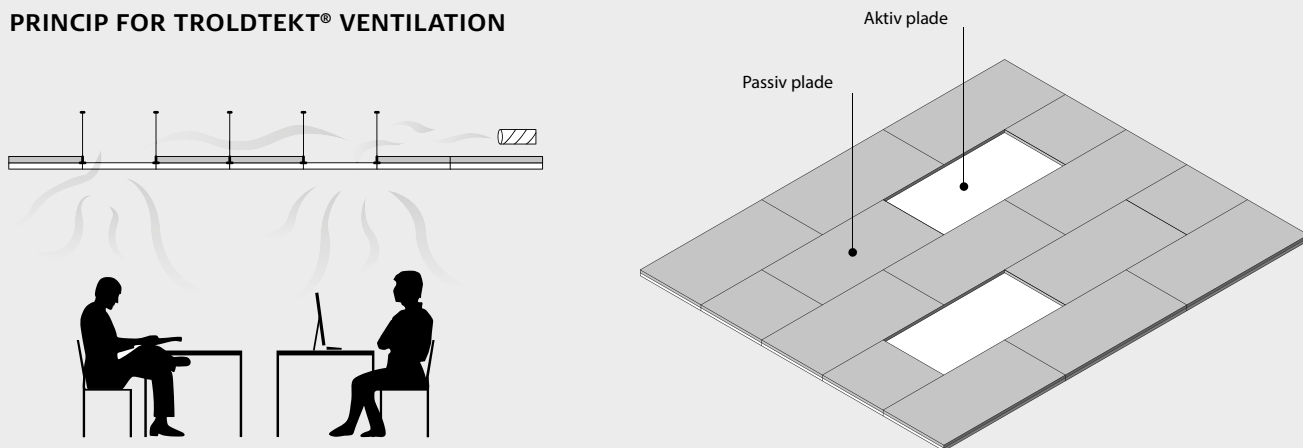


KANTTEGNINGER, AKTIVE PLADER

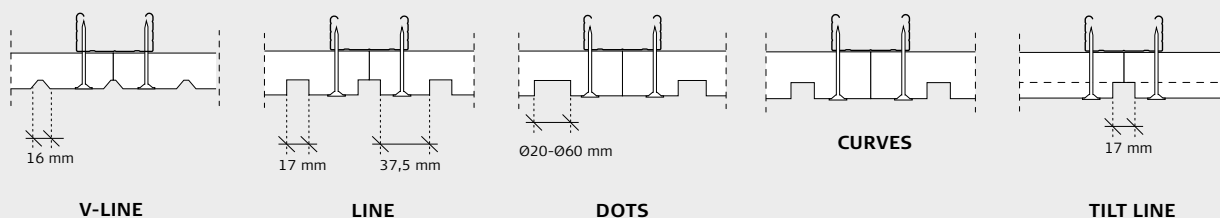

v-line: 25 mm pladetykkelse
line, dots, curves & tilt line: 35 mm pladetykkelse

KANTTEGNINGER, PASSIVE PLADER

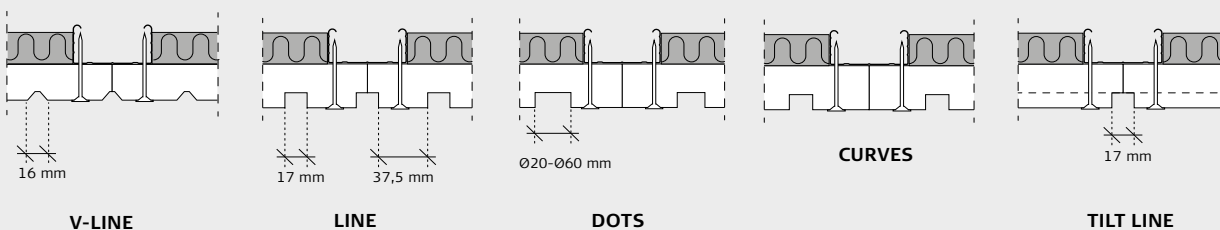

v-line: 25+25 mm pladetykkelse
line, dots, curves & tilt line: 35+25 mm pladetykkelse

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDSES)

1: Foretag fordelingen af de aktive og passive Troldtekt ventilationsplader efter loftsplanen. Hvis det er nødvendigt at tilpasse de passive ventilationsplader, skal du forsegle kanterne med Troldtekt forseglingspasta. Start med at montere en gennemgående række af Troldtekt plader på langs af lokalets centerlinje. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, og det pæneste resultat opnår du ved at opsætte pladerne i forbandt.

2: Fastgør pladerne med Troldtekt selvskærende skruer i en afstand af 25/20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figur. Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen.

Fastgør skruerne i pladens "toppe" (fig. 1), og ikke i bunden af sporene (fig. 2).

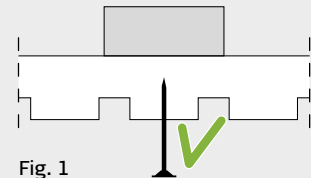


Fig. 1


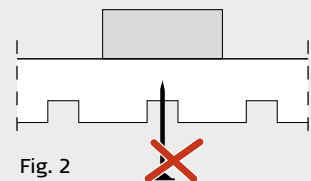


Fig. 2

ILLUSTRATION - MONTERING

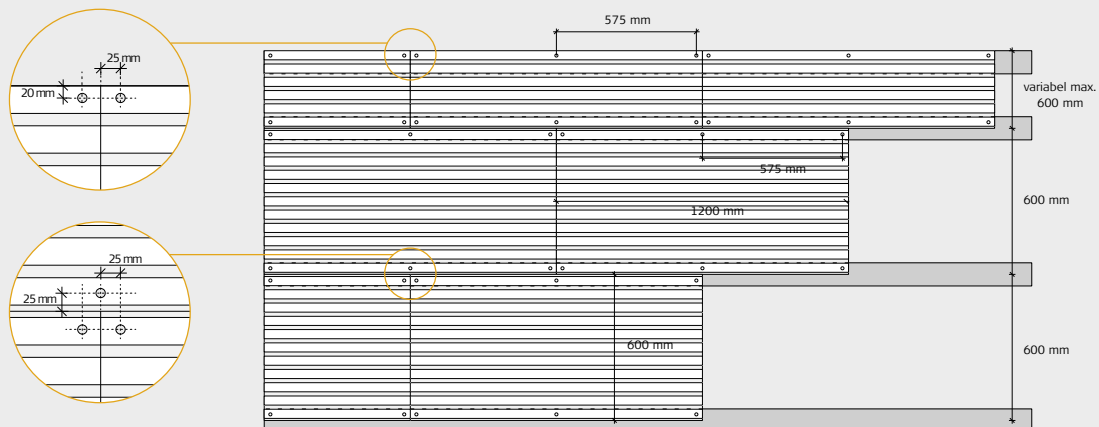

EKSEMPEL: LINE

KOMPONENTER

Varebetegnelse	Troldtekt strukturskrue, PH2
Længde (mm)	4,2 x 45 / 4,2 x 55 / 4,2 x 50
Antal pr. pakke	100
Ca. forbrug pr. m²	Pladelængde: 1200 mm: 6 stk. pr. plade
Varebetegnelse	Forseglingpasta
Mængde	2,5 liter pr. spand

Til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm



Til stål, PH2
4,2 x 50 mm/

